

### НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Монтажный нож, уровень, металлическая линейка, наждачная бумага мелкозернистая, валик прижимной, отделочные гвозди или строительный степлер, монтажный клей WallArt, стеклолента для стыков WallArt, клей для стеклоленты WallArt, шпаклевка акриловая WallArt, грунтовка акриловая WallArt, латексная краска WallArt.

### ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Панели предназначены для установки на гладкую и плоскую поверхность. Место монтажа должно быть сухим и чистым от мусора. Все крупные отверстия или серьезные повреждения должны быть устранены до монтажа. При установке панелей на глянцевую или окрашенную поверхность необходимо обработать эту поверхность крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы создать шероховатость для более прочной связи поверхности с клеевым материалом. Поверхность стены обработайте грунтовкой акриловой WallArt.

### ПОДГОТОВКА ПАНЕЛЕЙ


Панели поместить для акклиматизации на 24 - 48 часов в месте установки.

### МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ




- 1 -

Проработайте вариант рисунка в соответствии с типом монтажа, чтобы избежать обрезания пластин в местах, которые искажают рисунок. Для удобства, разложите панели на полу а затем нарисуйте сетку на стене с помощью уровня.

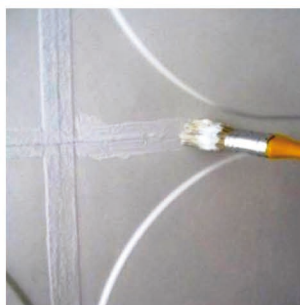

- 6 -

Нанесите на стыки панелей тонким слоем клей для стеклоленты WallArt с помощью кисточки и приклейте стеклоленту WallArt.

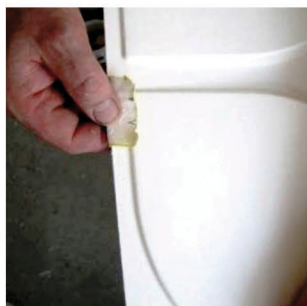

- 2 -

При наличии на пластинах небольших изгибов, устранили их, чтобы панели максимально прилегали к поверхности стены, если необходимо убрать шероховатость на сторонах панелей, используйте для этого мелкозернистую наждачную бумагу.



- 7 -

Протрите остатки клея влажной губкой. Имейте в виду, что чрезмерное протирание влажной губкой по негрунтованной поверхности панелей может привести к скачиванию небольшого количества целлюлозы. Учитывайте время высыхания клея в зависимости от температуры и




- 3 -

Для приклеивания панелей используйте монтажный клей WallArt. По использованию клея следуйте инструкциям производителя. На панель клей наносится зубчатым шпателем равномерно на всю поверхность плоскости прилегающей к стене.




- 8 -

Нанесите на приклеенную стеклоленту WallArt достаточный слой шпаклевки WallArt, для того чтобы после шлифовки был достигнут эффект монолитности. Учитывайте время высыхания шпаклевки в зависимости от температуры и влажности в

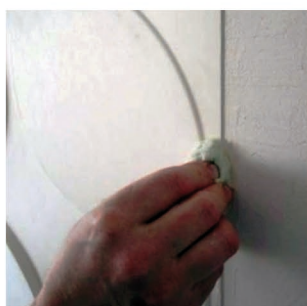

- 4 -

Первые панели выставляются как можно точнее используя уровень. Заранее просчитайте горизонталь / вертикаль стены. Где нужно делайте подгонку (обрезку) панелей для минимизации стыков. Следите за выполнением рисунка по дизайну. После монтажа панели на стену, вытрите остатки клея влажной губкой. Имейте в виду, что чрезмерное протирание влажной губкой по негрунтованной поверхности панелей может привести к скачиванию небольшого количества

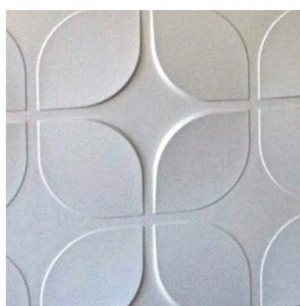

- 9 -

С помощью мелкозернистой наждачной бумаги отшлифуйте поверхность со шпаклевкой и подготовьте поверхность панелей для покрытия грунтовкой. Где нужно удалите посторонний мусор и устранили шероховатость. Перед покраской обработайте все панели грунтовкой WallArt. Убедитесь, что вся поверхность подготовлена к покраске.



- 5 -

Учитывайте время высыхания клея в зависимости от клеевого слоя и температуры влажности помещения, в котором происходит монтаж. Давайте достаточно времени для высыхания (24-48 часов).



- 10 -

Для окрашивания используйте латексную краску WallArt. Красить можно с применением щетки, валика или пульверизатора. Руководствуйтесь инструкцией производителя краски по количеству слоев, климатическим условиям и требованиям к окружающей среде, а также времени высыхания и т.д..