

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Монтажний ніж, рівень, металева лінійка, наждачний папір дрібнозернистий, валик притискний, оздоблювальні цвяхи або будівельний степлер, монтажний клей WallArt, склострічка для стиків WallArt, клей для склострічки WallArt, шпаклівка акрилова WallArt, ґрунтовка акрилова WallArt, латексна фарба WallArt.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Панелі призначені для установки на гладку і плоску поверхню. Місце монтажу має бути сухим і чистим від сміття. Всі великі отвори або серйозні пошкодження, повинні бути усунені до монтажу. При установці панелей на глянсову або пофарбовану поверхню необхідно обробити цю поверхню крупнозернистим наждачним папером, щоб створити шорсткість для більш міцного зв'язку поверхні з клейовим матеріалом. Поверхню стіни обробіть ґрунтовкою акриловою WallArt.

ПІДГОТОВКА ПАНЕЛЕЙ


Панелі помістіть для акліматизації на 24 - 48 годин в місці установки.

МОНТАЖ СТИНОВИХ ПАНЕЛЕЙ



- 1 -

Пропрацюйте варіант малюнка відповідно до типу монтажу, щоб уникнути обрізання пластин в місцях, які виктвляють малюнок. Для зручності, розкладіть панелі на підлозі, а потім намалюйте сітку на стіні за допомогою рівня.

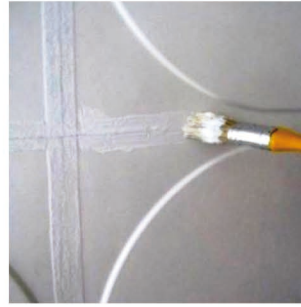

- 6 -

Нанесіть на стики панелей тонким шаром клей для склострічки WallArt за допомогою пензлика і приклейте склострічку WallArt.



- 2 -

При наявності на пластинах невеликих вигинів, усуньте їх, щоб панелі максимально прилягали до поверхні стіни, якщо необхідно прибрати шорсткість на боках панелей, використовуйте для цього дрібнозернистий наждачний папір.



- 7 -

Протріть залишки клею вологою губкою. Майте на увазі, що надмірне протирання вологою губкою по неґрунтованій поверхні панелей може призвести до скачування невеликої кількості целюлози. Враховуйте час висихання клею залежно від температури і вологості.




- 3 -

Для приклеювання панелей використовуйте монтажний клей WallArt. По використанню клею дотримуйтесь інструкцій виробника. На панель клей наноситься шпателем рівномірно на всю поверхню площини, що прилягає до стіни.




- 8 -

Нанесіть на приклеєну склострічку WallArt достатній шар шпаклівки WallArt, для того щоб після шліфування був досягнутий ефект монолітності. Враховуйте час висихання шпаклівки в залежності від температури і вологості в приміщенні.

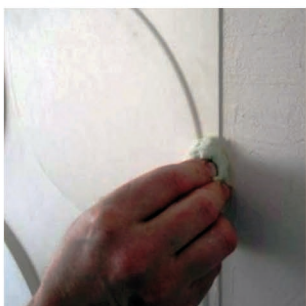


- 4 -

Перші панелі виставляються якомога точніше використовуючи рівень. Заздалегідь пропрацюйте горизонталь / вертикаль стіни. Де потрібно робіть підгонку (обрізку) панелей для мінімізації стиків. Слідкуйте за виконанням малюнка по дизайну. Після монтажу панелі на стіну, витріть залишки клею вологою губкою. Майте на увазі, що надмірне протирання вологою губкою по неґрунтованій поверхні панелей може призвести до скачування невеликої кількості целюлози.

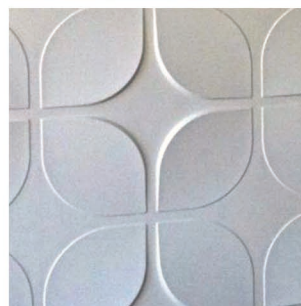

- 9 -

За допомогою дрібнозернистого наждачного паперу відшліфуйте поверхню зі шпаклівкою і підготуйте поверхню панелей для покриття ґрунтовкою. Де потрібно видаліть сторонній сміття і усуньте шорсткість. Перед фарбуванням обробіть всі панелі ґрунтовкою WallArt. Переконайтеся, що вся поверхня підготовлена до фарбування.

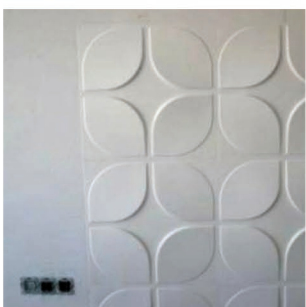

- 5 -

Враховуйте час висихання клею залежно від клейового шару і температури вологості приміщення, в якому відбувається монтаж. Давайте достатньо часу для висихання (24-48 годин).



- 10 -

Для фарбування використовуйте латексну фарбу WallArt. Фарбувати можна із застосуванням щітки, валика або пульверизатора. Керуйтеся інструкцією виробника фарби за кількістю шарів, кліматичним умовам і вимогам до навколишнього середовища, а також часу висихання і т.д..